




Next-generation Biomass Technology

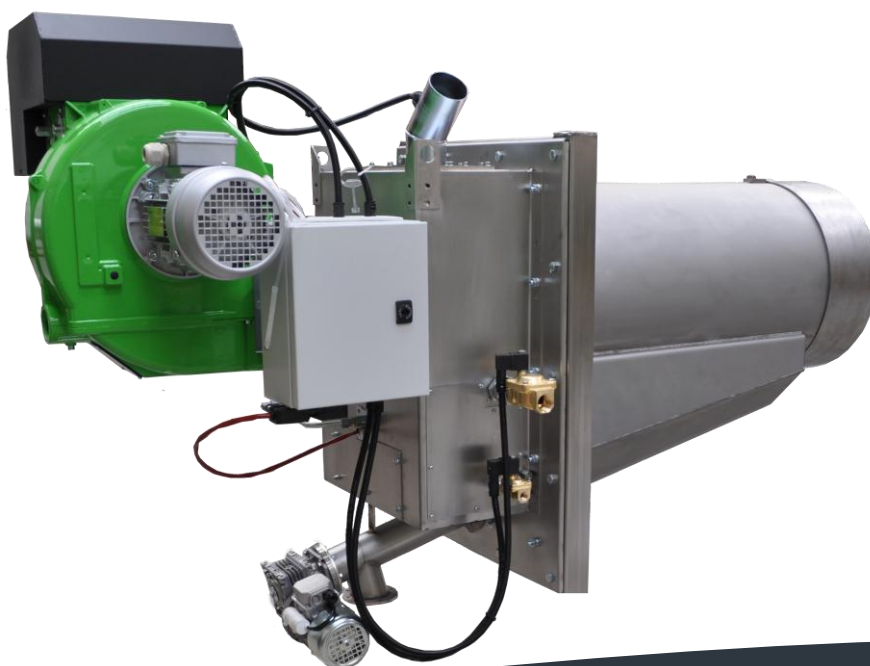


Bruciatori a pellet di legno Wood pellet burners

SPL1000

Scheda Tecnica
ITA-ENG

Ed.03/12


- 1) tubo alimentazione – feeding tube
- 2) termostato - temperature sensor
- 3) connettori elettrici – electrical connectors
- 4) gruppo ventilatore – fan group
- 5) tubo collegamento pressostato - pressure sensor tube
- 6) Scarico pulizia meccanica sottogriglia - mechanical cleaning below the gasification grill
- 7) Kit di pulizia automatica – automatic cleaning kit
- 8) boccaglio – Nozzle

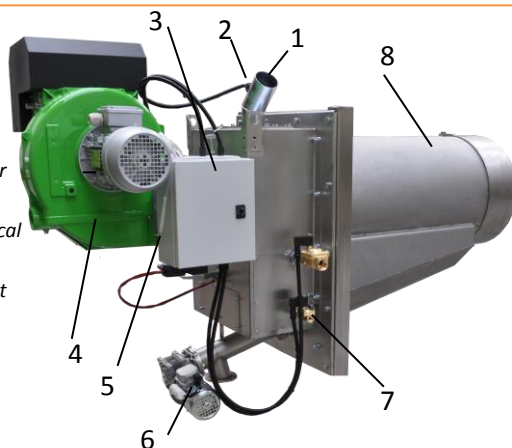

Componenti base Basic Components	Accessori Opzionali Optional components
Bruciatore Burner	Contenitore pellet Pellet container
Pannello di controllo Control panel	Valvola stellare Rotary valve
Coclea di alimentazione Feeding screw	Serbatoio accumulo aria compressa Air storage tank
Kit di pulizia automatica Automatic cleaning kit	


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

	DATI TECNICI - <i>TECHNICAL DATA</i>						
	BRUCIATORE <i>BURNER</i>						COCLEA <i>FEEDING SCREW</i>
Model	Potenzialità <i>Power</i> kW		Alimentazione Elettrica <i>Electrical power</i>		Motore ventilatore <i>Fun engine</i>	Accenditore <i>Igniter</i>	Motore <i>Engine</i>
	Min	Max	V	Hz	W	W	W
SPL1000	300	1000	400	50	2200	1000	250

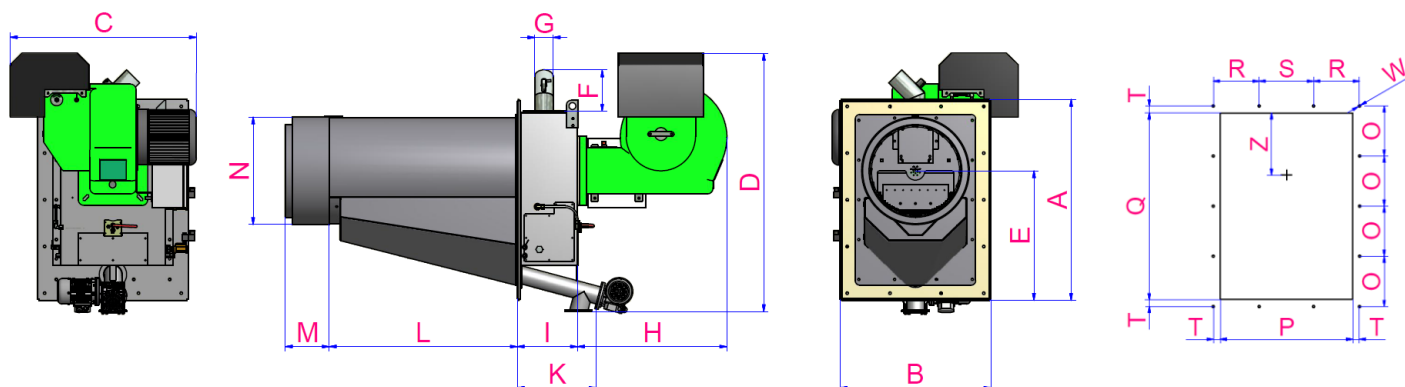

DIMENSIONI DI INGOMBRO – FOOTPRINT SIZES

Model	BRUCIATORE – BURNER mm													FORATURA PORTELLONE CALDAIA – BOILER DOOR mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	K	O	P	Q	R	S	T	W	Z
SPL1000	870	652	803	1117	561	180	80	645	260	812	190	465	340	202	535	753	185	220	27.5	M10	251

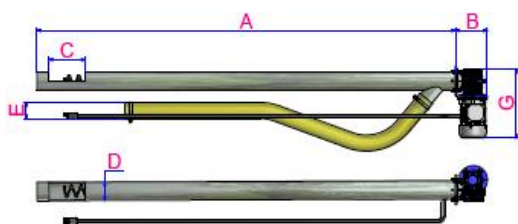

DIMENSIONI INGOMBRO DELLA COCLEA – FEEDING SCREW FOOTPRINT

Model	A	B	C	D	E	F	G
SPL600-1000	1740	200	200	102	80	150	360

TERMOCABI S.r.l. – Via Borghisani n 13, 26035 Pieve San Giacomo (CR) – Italy – Tel +39 0372 640033 – termocabi@termocabi.it

Ed.03/12 - Tutti i diritti del presente foglio tecnico sono riservati. Nessuna parte può essere riprodotta, menzionata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta della ditta TERMOCABI S.r.l. TERMOCABI S.r.l. declina ogni responsabilità per le inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

www.termocabi.it