




Next-generation Biomass Technology

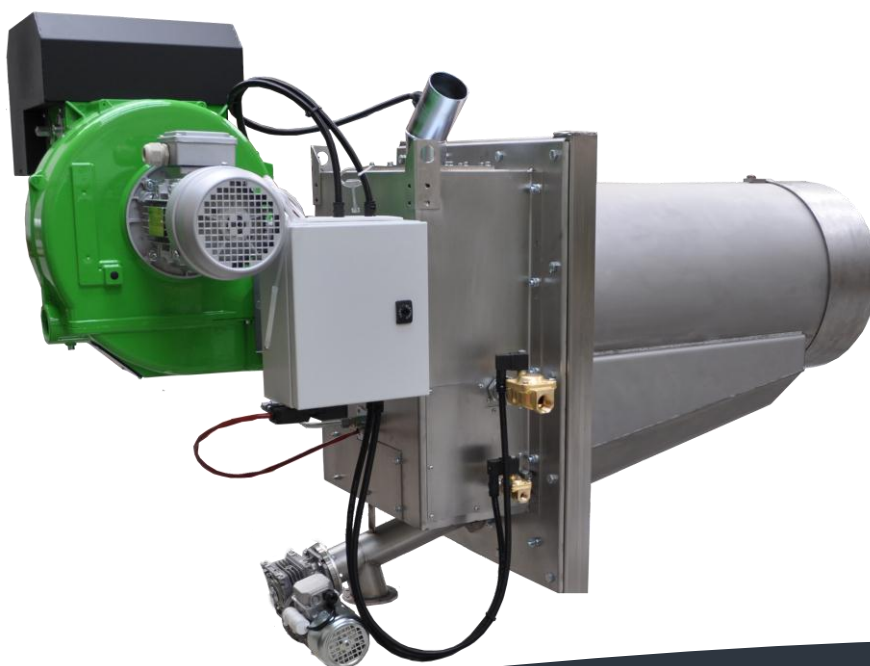


Bruciatori a pellet di legno
Bruleurs à granulé de bois

SPL1000

Scheda Tecnica
ITA-FRA

Ed.03/12


- 1) tubo alimentazione – tube d'alimentation
- 2) termostato – thermostat
- 3) connettori elettrici – connecteurs électriques
- 4) gruppo ventilatore – Groupe ventilateur
- 5) tubo collegamento pressostato – tube connexion pressostat
- 6) Scarico pulizia meccanica sottogriglia – Decendrage nettoyage mécanique sous grille
- 7) Kit di pulizia automatica – Kit nettoyage automatique
- 8) boccaglio – Embout

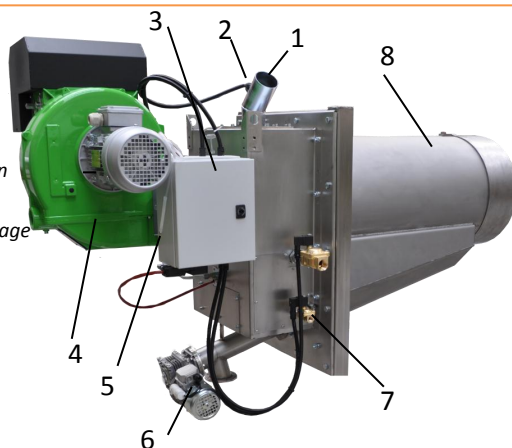

Componenti base Composants essentiels	Accessori Opzionali Composantes optionnels
Bruciatore Brûleur	Contenitore pellet Silo granulé
Pannello di controllo Boîtier de control	Valvola stellare Ecluse d'interception
Coclea di alimentazione Vis d'alimentation	Serbatoio accumulo aria compressa Bonbonne air comprimé
Kit di pulizia automatica Kit nettoyage automatique	


DATI TECNICI – DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	BRUCIATORE BRÛLEUR					COCLEA VIS SANS FIN	
	Potenzialità Puissance kW		Alimentazione Elettrica Alimentation électrique		Motore ventilatore Moteur ventilateur	Accenditore Allumeur	Motore Moteur
	Min	Max	V	Hz	W	W	W
SPL1000	300	1000	400	50	2200	1000	250

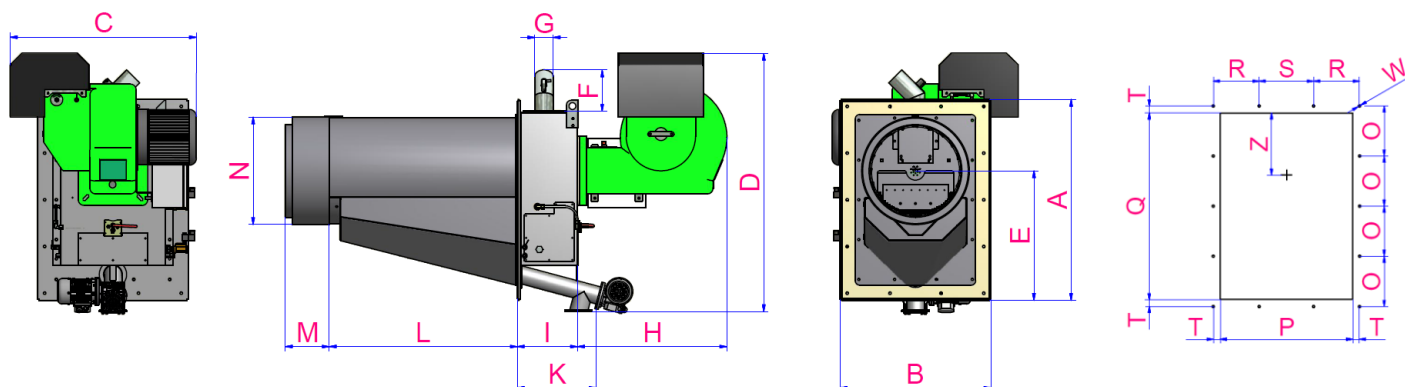

DIMENSIONI DI INGOMBRO – ENCOMBREMENT

Modèle	BRUCIATORE – BURNER mm													FORATURA PORTELLONE CALDAIA – TROU PORTE CHAUDIERE mm							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	K	O	P	Q	R	S	T	W	Z
SPL1000	870	652	803	1117	561	180	80	645	260	812	190	465	340	202	535	753	185	220	27.5	M10	251

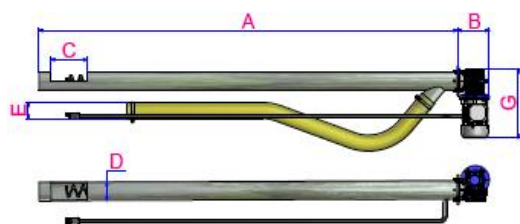

DIMENSIONI INGOMBRO DELLA COCLEA – ENCOMBREMENT VIS SANS FIN

Modèle	A	B	C	D	E	F	G
SPL600-1000	1740	200	200	102	80	150	360

TERMOCABI s.r.l. – Via Borghisani n 13, 26035 Pieve San Giacomo (CR) – Italy – Tel +39 0372 640033 – termocabi@termocabi.it

Toutes les droites concernant cette fiche technique sont réservés. Il est interdit de réimprimer, citer dans des systèmes De fichier, transmettre par n'importe quelle moyenne électronique, mécanique, photocopie, registration, toutes les parties de cette fiche technique sans l'autorisation préventive de TERMOCABI S.r.l. TERMOCABI S.r.l. ne pourra être tenu responsable pour les éventuelles fautes causés par transcription ou imprimé. TERMOCABI S.r.l. a le droit de modifier ses produits selon toutes les changements nécessaires où utiles, sans changé les caractéristiques essentiels.